Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de mise sous vide avec cutter. Il vous permet d'emballer vos aliments dans un sachet vidé de son air et étanche, et ainsi d'en prolonger nettement la durée de conservation. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil de mise sous vide
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
Sachets plastiques conçus pour mise sous vide

Description du produit

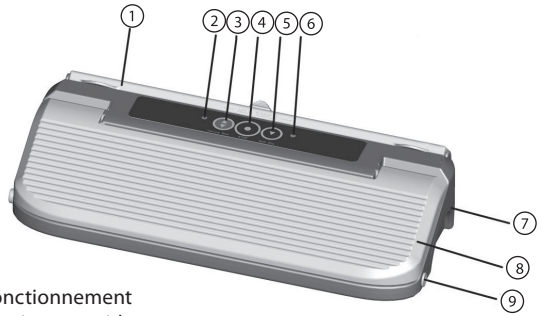

1. Cutter
2. LED de fonctionnement
3. Fonction mise sous vide
4. Annuler
5. Fonction soudure
6. LED de fonctionnement
7. Boîtier
8. Capot supérieur
9. Dispositif de verrouillage
10. Fil de soudure
11. Chambre de mise sous vide
12. Pompe de mise sous vide
13. Joint d'étanchéité

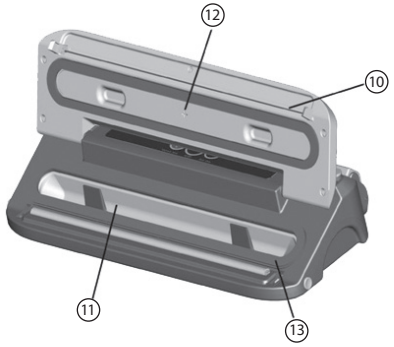

Mise en marche

1. Posez l'appareil de mise sous vide sur une surface plane et non glissante, puis branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant.
2. Allumez l'appareil avec l'interrupteur situé à l'arrière. L'appareil de mise sous vide est maintenant prêt à l'emploi.

Utilisation

Consignes générales concernant la mise sous vide

- Le sachet ne doit pas dépasser de plus de 5 cm le produit que vous souhaitez mettre sous vide.
- Laissez 5 cm supplémentaires si vous souhaitez congeler le sachet, car les liquides se dilatent sous l'influence du froid.
- Maintenez sèche et propre toute la zone située autour de la soudure. Évitez les plis, car la soudure risquerait alors de ne pas être étanche.
- Les liquides dans le sachet peuvent uniquement être scellés, pas mis sous vide, car le liquide pourrait alors être aspiré.
- Avant la mise sous vide, enveloppez les aliments dans du papier essuie-tout, au cas où ils contiendraient des os pointus ou des éléments de ce type.

Mettre sous vide et souder un sachet plastique

1. Emballez vos aliments dans un sachet préfabriqué. Veuillez tenir compte des consignes concernant la mise sous vide, cf. ci-dessus.
2. Placez le côté ouvert du sachet dans la chambre de mise sous vide. Ce faisant, évitez les plis et posez le film bien à plat.
3. Fermez le capot supérieur de façon à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
4. Appuyez sur le bouton pour la fonction de mise sous vide. L'appareil aspire maintenant l'air du sachet et soude ensuite ce dernier.
5. Une fois que les deux LED de fonctionnement sont éteintes, le processus est terminé. Appuyez sur les boutons de verrouillage situés sur les côtés pour ouvrir le capot.

Souder un sachet

Utilisez cette fonction pour les liquides ou lorsque vous voulez effectuer une soudure sans mise sous vide.

1. Placez le film de façon à ce que le fil de soudure soit posé là où vous souhaitez effectuer la soudure.
2. Fermez le capot supérieur de façon à ce qu'il s'enclenche de façon audible.
3. Appuyez sur le bouton pour la fonction de soudure. L'appareil soude maintenant le sachet à l'endroit de votre choix.
4. Une fois que la LED de fonctionnement est éteinte, le processus est terminé. Appuyez sur les boutons de verrouillage situés sur les côtés pour ouvrir le capot.

Couper un film plastique

Pour couper un film plastique, placez-le à l'endroit voulu dans le cutter. Fermez le cutter et coupez le film plastique.

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours l'alimentation secteur et attendez qu'il ait refroidi. L'intérieur et l'extérieur du boîtier peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pour cela aucun détergent ou produit à récurer.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance. Si vous devez quitter la pièce, éteignez l'appareil. Débranchez la ficher d'alimentation de la prise électrique.
- Le fil de soudure à l'intérieur du boîtier devient très chaud. Ne le touchez en aucun cas !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3709 conforme aux directives actuelles 2004/108/CE, 2006/95/CE, et 2011/65/UE du Parlement Européen.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne
Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.01.2014

© Janvier 2014 - MB//EX:MiS//FrG - GS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne